

**Application:**

Toyota Echo, RAV4 | Scion TC, XA, XB

Tools:

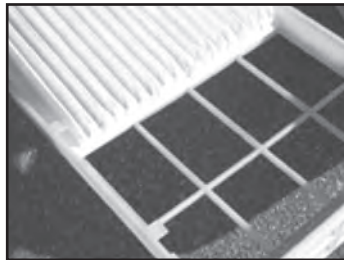
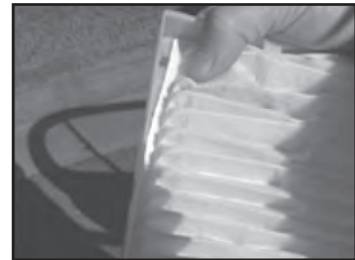
Unknown or not required.

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment. **(Figure 1).**
2. To disengage the glove compartment, push in on each side of the glove compartment. Allow the glove compartment to swing downward. **(Figure 2).**
3. Locate the cabin filter housing and remove by pulling on the tabs on either side of the housing and remove. **(Figure 3, 4).**
4. Remove the dirty cabin filter from the housing (pay close attention to the flow direction of the filter in place in the housing). **(Figure 5).**
5. Place the new cabin filter in the housing (please make sure that the filter is placed in the housing with the same flow direction as the dirty filter). **(Figure 6).**
6. Reverse steps 1-3 to complete installation.

**Figure 1****Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5****Figure 6**



Aplicación:

Toyota Echo, RAV4 | Scion TC, XA, XB

Herramientas:

No se requieren.

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera. **(Figura 1).**
2. Para desenganchar la guantera, presione en cada lado de la guantera. Deje que la guantera se incline hacia abajo. **(Figura 2).**
3. Localice la caja del filtro de cabina y quítela, halando las lengüetas en cada lado de la caja y quítela. **(Figura 3, 4).**
4. Quite el filtro de cabina sucio de la caja (preste cuidadosamente atención a la dirección de flujo del filtro en la caja). **(Figura 5).**
5. Coloque el filtro de cabina nuevo dentro de la caja (cerciórese de que el filtro se coloque dentro de la caja con la misma dirección de flujo que el filtro sucio). **(Figura 6).**
6. Invierta los pasos 1 al 3 para completar la instalación.

Application :

Toyota Echo, RAV4 | Scion TC, XA, XB

Outils :

Non requis.

Emplacement du filtre :

Sous le tableau de bord, du côté du passager véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour enlever le filtre actuel :

1. Ouvrez la boîte à gants. **(Figure 1).**
2. Poussez chaque côté de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager celle-ci. Laissez pendre la boîte à gants. **(Figure 2).**
3. Repérez le boîtier du filtre de l'habitacle et retirez-le en tirant sur les languettes situées de chaque côté. **(Figure 3, 4).**
4. Retirez le filtre sale de l'habitacle du boîtier (regardez bien la direction du flux du filtre actuellement en place dans le boîtier). **(Figure 5).**
5. Mettez le nouveau filtre de l'habitacle dans le boîtier (veillez à le placer dans le boîtier en respectant la direction du flux du filtre sale). **(Figure 6).**
6. Inversez les étapes 1 à 3 pour achever l'installation.