



Application:

Kia Spectra, Borrego

Tools:

Not required.

Location of cabin filter:

Behind glove box






To remove existing filter:

Spectra:

1. Open glove box. Lower the glove box down completely by removing the tension code **(A)** and the glove box stopper to the glove box **(B)**. **(Figure 1)**.
2. Remove the filter cover by pushing the knob. **(Figure 2)**.
3. Replace the filter, install it after making sure of the direction of the air filter.
4. Reverse steps 1-2 to complete installation.

Borrego:

1. Open glove box. Lower the glove box down completely by removing the glove box stopper to the glove box **(B)**. **(Figure 3)**.
2. Remove the side damper **(A)** from the glove box **(Figure 4)**.
3. Remove the filter cover by pushing the knob.
4. Replace the filter, install it after making sure of the direction of the air filter.
5. Reverse steps 1-3 to complete installation.

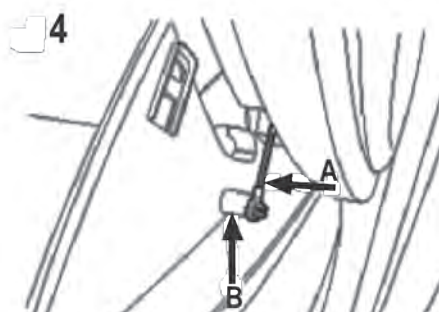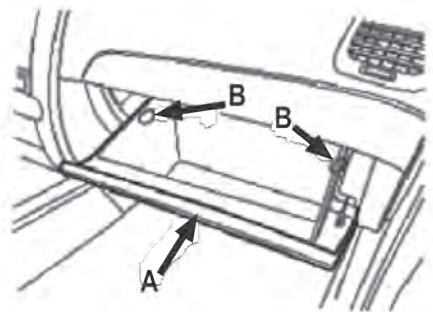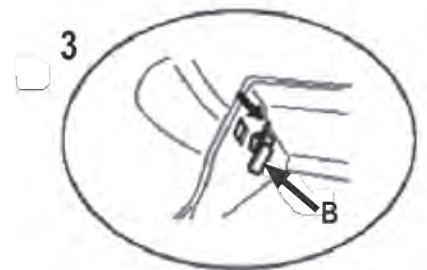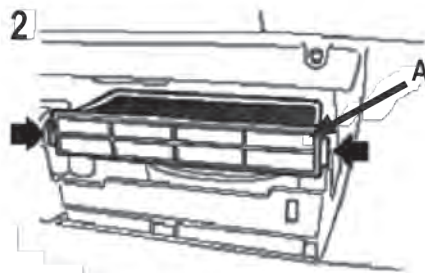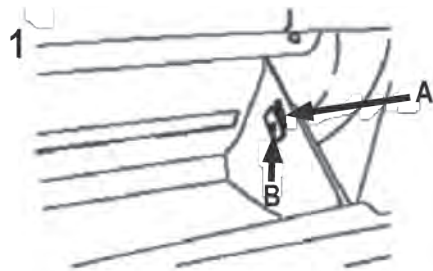



Aplicación:

Kia Spectra, Borrego

Herramientas

No se sabe o no se requieren.

Lugar del filtro de cabina:

Detrás de la guantera.

Extracción del filtro existente:

Spectra:

1. Abra la caja de guante. Baje la caja de guante totalmente quitando el código de la tensión **(A)** y el tapón de la caja de guante a la caja de guante **(B)**. **(Figura 1)**.
2. Quite la cubierta del filtro empujando la perilla. **(Figura 2)**.
3. Sustituya el filtro, instálelo después de cerciorarse de la dirección del filtro de aire.
4. Invierta los pasos 1-2 para terminar la instalación.

Borrego:

1. Abra la caja de guante. Baje la caja de guante totalmente quitando el tapón de la caja de guante a la caja de guante **(B)**. **(Figura 3)**.
2. Quite el apagador lateral **(A)** de la caja de guante. **(Figura 4)**.
3. Quite la cubierta del filtro empujando la perilla.
4. Sustituya el filtro, instálelo después de cerciorarse de la dirección del filtro de aire.
5. Invierta los pasos 1-3 para terminar la instalación.

Application :

Kia Spectra, Borrego

Outils :

Indéterminés ou non requis.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

Spectra:

1. Ouvrez la boîte à gants. Abaissez la boîte à gants vers le bas complètement en enlevant le code de tension **(A)** et le taquet de boîte à gants dans la boîte à gants **(B)**. **(Figure 1)**.
2. Enlèvent la couverture de filtre en poussant le bouton. **(Figure 2)**.
3. Remplacez le filtre, installez-le après vérification de la direction du filtre à air.
4. Renversez les étapes 1-2 pour accomplir l'installation.

Borrego:

1. Ouvrez la boîte à gants. Abaissez la boîte à gants vers le bas complètement en enlevant le taquet de boîte à gants dans la boîte à gants **(B)**. **(Figure 3)**.
2. Enlèvent l'amortisseur latéral **(A)** de la boîte à gants. **(Figure 4)**.
3. Enlevez la couverture de filtre en poussant le bouton.
4. Remplacez le filtre, installez-le après vérification de la direction du filtre à air.
5. Renversez les étapes 1-3 pour accomplir l'installation.