

**Application:**

Honda Accord 1998-2002 | Acura CL, Acura TL

Tools:

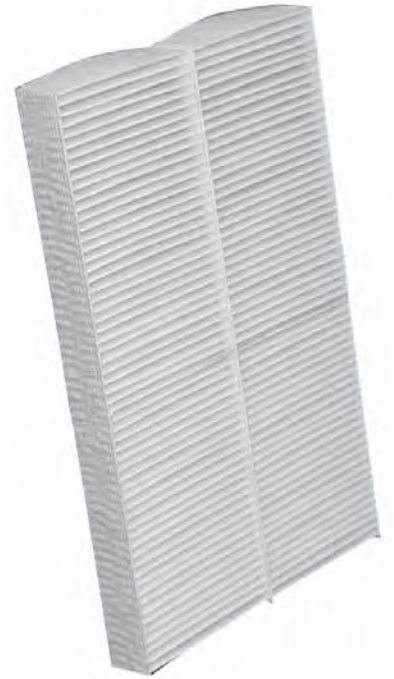
Standard and Phillips screwdriver

Location of cabin filter:

Under the dash behind the glove compartment on passenger side of vehicle.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment and remove the two locking tabs from either side of the glove compartment.
2. Remove four screws from the left, center and right of the glove compartment and close the glove compartment. **(Figure 1, 2).**
3. Remove the access panel from the right side of the glove compartment.
4. Remove the two bottom screws under the access panel. **(Figure 3).**
5. Remove the access panel in center of the console under the radio and remove the screw on the right side of this panel. **(Figure 4).**
6. Remove the access panel under the glove compartment.
7. Remove two screws on the underside of the glove compartment and one screw on the metal bar. **(Figure 5).**
8. Remove the glove compartment, carefully disconnecting the light wire on the left side. **(Figure 6, 7).**
9. Remove the remaining two screws on either side of the metal bar and remove bar. **(Figure 8, 9).** (Do not remove the ground screw.)
10. The cabin filter access door is now visible, pull up on the door to release and remove. **(Figure 10).**
11. Pull out the first filter in housing and slide the second into the opening and remove. **(Figure 11, 12).**
12. Remove the dirty filters from the filter housing and replace with clean filters, paying careful attention to the air flow direction arrows. **(Figure 13).**
13. Reverse steps to complete filter change out.

**Figure 1****Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5****Figure 6****Figure 7****Figure 8****Figure 9****Figure 10****Figure 11****Figure 12****Figure 13**



Aplicación:

Honda Accord 1998-2002 | Acura CL, Acura TL

Herramientas:

Destornillador de hoja plana y destornillador Phillips.

Ubicación de los filtros de cabina:

Debajo del tablero de instrumentos detrás de la guantera en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar los filtros existentes:

1. Abra la guantera y quite las dos lengüetas de enganche en cada lado de la guantera.
2. Quite cuatro tornillos de la izquierda, el centro y la derecha de la guantera y cierre la guantera. **(Figuras 1, 2).**
3. Quite el panel de acceso del lado derecho de la guantera.
4. Quite los dos tornillos inferiores debajo del panel de acceso. **(Figura 3).**
5. Quite el panel de acceso en el centro de la consola, debajo del radio y quite el tornillo en el lado derecho de este panel. **(Figura 4).**
6. Quite el panel de acceso debajo de la guantera.
7. Quite dos tornillos en la parte inferior de la guantera y un tornillo en la barra metálica. **(Figura 5).**
8. Quite la guantera, desconectando cuidadosamente el alambre de la luz en el lado izquierdo. **(Figuras 6, 7).**
9. Quite los dos tornillos restantes en cada lado de la barra metálica y quite la barra. **(Figuras 8, 9).** (No quite el tornillo a tierra).
10. Ahora, la puerta de acceso al filtro de cabina está visible, hale la puerta hacia arriba para desengancharla y quitarla. **(Figura 10).**
11. Saque la primera caja de filtro y deslice la segunda dentro de la abertura y quítelo. **(Figuras 11, 12).**
12. Quite los filtros sucios de la caja de filtro y reemplácelos con filtros limpios, prestando cuidadosa atención a las flechas direccionales de flujo del aire. **(Figura 13).**
13. Invierta los pasos para completar el cambio de filtro.

Application :

Honda Accord 1998-2002 | Acura CL, Acura TL

Outils :

Tournevis standard et cruciforme.

Emplacement des filtres de l'habitacle :

Sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants du côté passager du véhicule.

Pour retirer les filtres existants :

1. Ouvrez la boîte à gants, puis retirez les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la boîte à gants.
2. Retirez les quatre vis situées à gauche, au centre et à droite de la boîte à gants, puis fermez celle-ci. **(Figures 1, 2).**
3. Retirez le panneau d'accès situé à droite de la boîte à gants.
4. Retirez les deux vis du bas situées sous le panneau d'accès. **(Figure 3).**
5. Retirez le panneau d'accès situé au centre de la console, sous la radio, puis retirez la vis située à droite de ce panneau. **(Figure 4).**
6. Retirez le panneau d'accès situé sous la boîte à gants.
7. Retirez les deux vis situées sur la face inférieure de la boîte à gants et une vis de la barre métallique. **(Figure 5).**
8. Retirez la boîte à gants en débranchant avec soin le fil de l'éclairage situé à gauche. **(Figures 6, 7).**
9. Retirez les deux vis restantes de chaque côté de la barre métallique, puis retirez la barre **(Figures 8, 9).** (Ne retirez pas la vis de mise à la terre).
10. La porte d'accès au filtre de l'habitacle est maintenant visible. Tirez sur la porte pour la dégager et la retirer. **(Figure 10).**
11. Tirez sur le premier filtre du boîtier pour le faire sortir, puis glissez le deuxième filtre dans l'ouverture et retirez-le. **(Figures 11, 12).**
12. Retirez les filtres sales du boîtier à filtres et remplacez-les par des filtres propres, en faisant très attention aux flèches de direction du flux d'air. **(Figure 13).**
13. Inversez les étapes pour achever le remplacement des filtres.